


Руководство по уходу

Чтобы сушилка для рук Dyson Airblade Wash+Dry всегда функционировала наилучшим образом, важно регулярно очищать её и проверять на наличие засоров.

Очистите сенсорные датчики

Протрите датчики с помощью мягкой ткани и неабразивного чистящего средства, затем поместите кольцо для очистки на датчики, чтобы предотвратить активацию устройства.

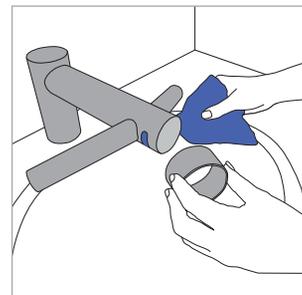


Очистите сушилку

Очистите все поверхности крана, раковину, зеркало и поверхности стен или стойки раковины. По завершении НЕ ЗАБУДЬТЕ снять кольцо для очистки.



Очистите и проверьте на наличие засоров

РЕГУЛЯРНО очищайте впускные отверстия для воздуха в основании корпуса двигателя (под раковиной). Убедитесь, что сливное отверстие раковины свободно от посторонних предметов, и вода может сливаться беспрепятственно.

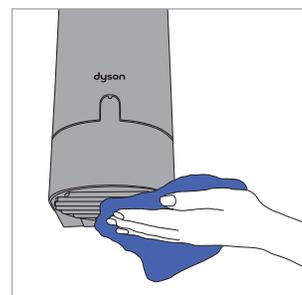

Что можно использовать для очистки сушилки Dyson Airblade Wash+Dry

Важно: Не используйте моечные аппараты высокого давления для очистки сушилки Dyson Airblade Wash+Dry.

Виды очистки	Инструкция по очистке	Запрещается использовать
Ежедневная очистка легких загрязнений и отпечатков пальцев.	Мягкое чистящее средство применяется с безворсовой тканью. Удалите остатки чистящего средства с помощью влажной ткани и водопроводной воды.	Чистящие средства на основе растворителей/масел
Въевшиеся пятна и следы, масляные и жировые пятна.	Мягкое чистящее средство, спиритосодержащая жидкость или средство на основе четвертичных аммониевых соединений, разбавленное в соответствии с инструкциями производителя. Удалите остатки чистящего средства с помощью влажной ткани и водопроводной воды.	Смеси щелочных и отбеливающих веществ Вспенивающие ингредиенты
Пятна от воды.	Для удаления пятен от воды очистите устройство с помощью сухой безворсовой ткани.	Отбеливающие или абразивные чистящие средства
		Обслуживание и поддержка Получение дополнительной информации: 8-800-200-1002 www.kz.dyson.com

Дополнительную информацию о степени очистки воды и распространении бактерий вы можете найти в руководстве пользователя.